1. Bestellhinweise DC-HI-NET IW

Mit **DC-HI-NET IW** bieten wir eine Lösung für die Anbindung von **Messmitteln mit integrierter Funk-Schnittstelle** an. Die **IW-Empfänger** sind für Funk-Messmittel Mahr i-wi sowie Helios Preisser iw verfügbar. Das Auslösen der Messwertübertragung erfolgt per Übernahmetaste am Messmittel oder (optional) über den STEINWALD Fuß-/Handtaster.

Die Verwaltung der Funk-Messmittel erfolgt im IW-Empfänger - **OHNE zusätzliche Software Applikation!**

Die **IW-Empfänger** stehen in zwei Varianten zur Verfügung: **SINGLE IW2-USB** für den direkten PC Anschluss über die PC USB-Schnittstelle im DC-HI-NET Protokoll und die Steckerlösung **MULTI IW2** für den Anschluss an den MULTI-Eingang (über Sondertreiber MULTI IW2) eines DC-HI-NET Interfacegerätes.

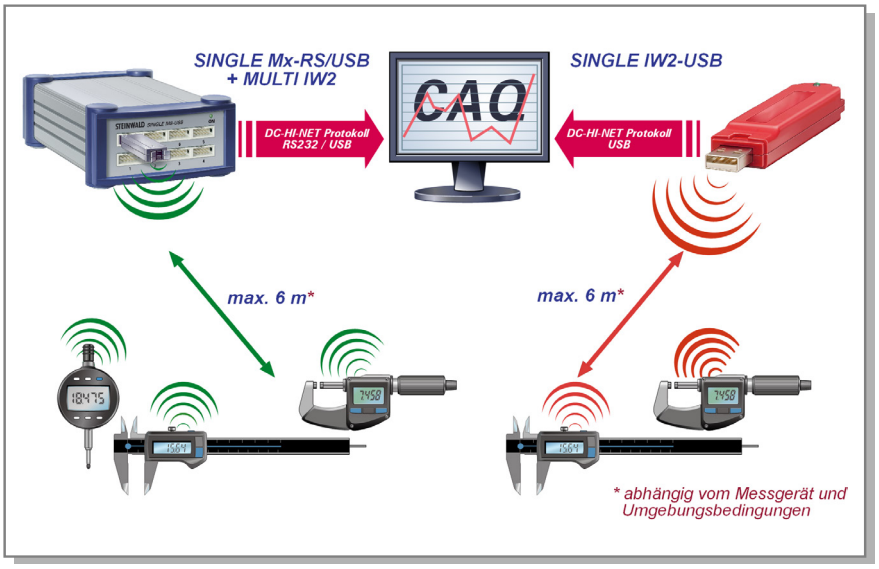

Für die Datenerfassung mit DC-HI-NET IW sind erforderlich:

*1. DC-HI-NET **IW-Empfänger***

- Zum Anschluss an eine **PC USB-Schnittstelle**: SINGLE IW2-USB
- für den Anschluss an einen **DC-HI-NET MULTI-Eingang**: MULTI IW2

Die Lieferung beinhaltet ein Handbuch.

2. Übersicht DC-HI-NET IW

Die Nutzung außerhalb der EU und EFTA ist nicht zulässig!

SINGLE IW2-USB — IW-Empfänger — 20-27-0432

Anschluss: 8x Mahr i-wi- / Helios-Preisser iw-Messmittel
Übertragung: Ant+®
Datenübern.: Übernahmetaste am Messmittel
Abmessungen: 12 x 21 x 71 mm (H x B x T)

Interfacegerät zum Anschluss von Messmitteln mit integrierter Funk-Schnittstelle vom Typ Mahr i-wi / Helios-Preisser iw. PC-Anschluss und Stromversorgung über USB-Schnittstelle

NEU SINGLE IW2-USB (S1) — IW-Empfänger mit Anschluss Fuß-/Handtaster — 20-27-0433

Anschluss: 8x Mahr i-wi- / Helios-Preisser iw-Messmittel
Übertragung: Ant+®
Datenübern.: Übernahmetaste am Messmittel oder Fuß-/Handtaster
Abmessungen: 12 x 21 x 71 mm (H x B x T)

Interfacegerät zum Anschluss von Messmitteln mit integrierter Funk-Schnittstelle vom Typ Mahr i-wi / Helios-Preisser iw. PC-Anschluss und Stromversorgung über USB-Schnittstelle

NEU SINGLE IW2-K — IW-Empfänger mit Tastaturschnittstelle (HID) — 20-26-0432

Anschluss: 8x Mahr i-wi- / Helios-Preisser iw-Messmittel
Übertragung: Ant+®
Datenübern.: Übernahmetaste am Messmittel
Abmessungen: 12 x 21 x 71 mm (H x B x T)

Interfacegerät zum Anschluss von Messmitteln mit integrierter Funk-Schnittstelle vom Typ Mahr i-wi / Helios-Preisser iw. PC-Anschluss und Stromversorgung über USB-Tastatur-schnittstelle (HID)

MULTI IW2 — IW-Empfänger — 20-29-0432

Anschluss: 8x Mahr i-wi- / Helios-Preisser iw-Messmittel
Übertragung: Ant+®
Datenübern.: Übernahmetaste am Messmittel oder STEINWALD Fuß-/Handtaster
Abmessungen: 9 x 20 x 65 mm (H x B x T)

zum Anschluss von Messmitteln mit integrierter Funk-Schnitt-stelle vom Typ Mahr i-wi oder Helios-Preisser iw. Anschluss an DC-HI-NET Interfaces mit einem MULTI-Ein-gang.

Sondertreiber MULTI IW — Firmware für DC-HI-NET — 20-30-9990

Firmware für den Anschluss eines IW-Empfängers MULTI IWx an einem DC-HI-NET MULTI-Eingang

Sondertreiber IW — Firmware für DC-HI-NET — 20-30-9991

Option Fernabfrage für SINGLE IW2-USB (S1) / MULTI IW2 **für das Auslösen der Messwertübernahme via STEINWALD Fuß-/Handtaster**